



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

HAP25135 Obličejové kolagenárium Hapro Seecret C25

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím si přečtete manuál a uschovejte si ho pro budoucí použití.

- Před připojením se ujistěte že napětí zástrčky splňuje napětí přístroje.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být nahrazen originálním kabelem, opravu smí provádět pouze autorizovaná osoba nebo servis.
- Zařízení nepoužívejte poblíž zdrojů vody a vlhkosti (např. koupelny, bazény, sauny atd.)
- Před použitím se řádně osušte.
- Zařízení hračka, držte děti mimo dosah zařízení.
- Po použití zařízení vypojte z elektrického proudu.
- Před skladování nechte zařízení vychladnout po dobu min. 15 min.
- Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory blokovány.
- Nikdy nepřekračujte maximální dobu použití a maximální počet opakování za týden. (Více v kapitole Jak často a jak dlouho používat.)
- Nikdy neopalujte část těla více jak jednou denně. Vyhněte se slunečnímu svitu ve stejný den, kdy jste použili zařízení.
- Barva opálení se může změnit vlivem slunce. Stejný efekt má i toto zařízení.
- Nečekejte lepší výsledky než při opalování přírodním slunečním svitem.
- Chraňte své oči pomocí brýlí, které jsou součástí balení. Optické a sluneční brýle nejsou jako ochrana vhodné.
- Před použitím očistěte pokožku od krémů, rtěnek a jiných kosmetických produktů. Nepoužívejte opalovací krémy nebo prostředky pro opalování.
- V případě alergií nebo zvýšené citlivosti na UV světlo se před použitím poraďte s lékařem.
- Neopalujte se ve stejný den, kdy jste použili solárium.
- Chraňte citlivé části pokožky jako jizvy nebo tetování před vystavením UV světla.
- Pokud se budou objevovat puchýře, vředy nebo dochází ke změnám pigmentace vyhledejte před dalším použitím lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte zařízení, pokud časovač nefunguje.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je filtr poškozen nebo odstraněn.
- Ujistěte se, že se v době provozu kolem zařízení nepohybují další osoby, hlavně děti.
- Životnost trubic je 500 hodin (výměna cca po 4-5 letech).

PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE POKUD:


- Lidé se sníženou motorikou nebo mentálními poruchami.
- Lidé s nedostatkem zkušeností nebo znalostí o zařízení, s výjimkou osob, které jsou pod dohledem zkušené osoby nebo získali instrukce k použití od osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Osoby mladší 18 let.
- Osoby s nadměrným množstvím pih.
- Lidé s abnormální barvou kůže nebo částí kůže.
- Lidé, co mají 16 a více pigmentových skvrn o velikosti 2 mm a více.
- Lidé trpící atypickými pigmentovými skvrnami větších jak 5 mm v průměru.
- Nepoužívejte, pokud máte přírodní zrzavou barvu vlasů.
- Lidé trpící popáleninami.
- Lidé s citlivostí na slunce.
- Lidé trpící rakovinou nebo lidé kteří prodělali rakovinu.
- Lidé trpící prvním stupněm melanomu.
- Lidé trpící citlivostí na světlo.

Některé kosmetické produkty mohou společně se světlem reagovat a produkovat toxické látky např.:

- Emeclocyklin
- Rolitetracyklin
- Kyselina nalidixová
- Tretinoin
- Methoxsalen
- Monobenzon
- Hydrochinon
- Etreinát
- Isotretinoin
- Doxycyklin
- Amiodaron
- Chlortetracyklin
- Oxytetracyklin
- Tetracyklin
- Azapropazon
- Etreinát
- Tretinoin
- Hydrochinon
- Porfimer
- Acitretine
- Lomefloxacin

POUŽITÍ

1. Umístěte zařízení na rovný a pevný povrch. (Zařízení může být ve vzpřímené nebo mírně nahnuté pozici) Obr. 1
2. Rozviňte napájecí kabel.
3. Zapojte kabel do elektrického proudu.
4. Před použitím se poradte o správné délce použití s lékařem.
5. Nasadte si ochranné brýle.
6. Posadte se před zařízení. (Min. vzdálenost musí být 10 cm) Obr. 3
7. Nastavte dobu použití. (Po uplynutí nastaveného času, se zařízení automaticky vypne) Obr.
8. Po použití vždy vypojte zařízení z elektrického proudu.

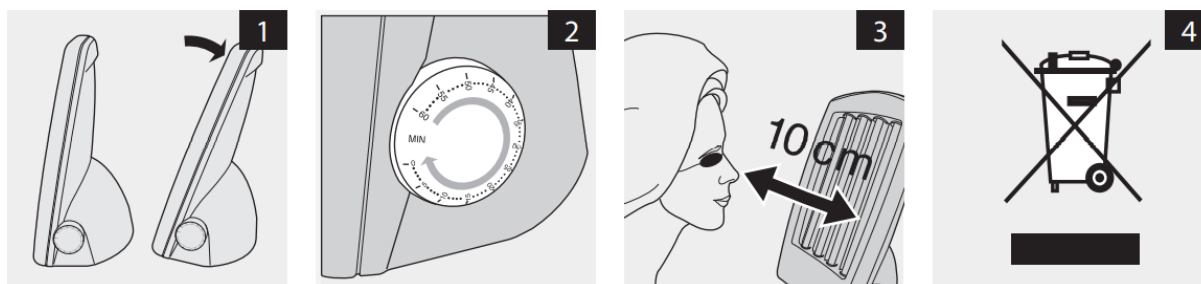

Pro dosažení požadovaného efektu je nutné zařízení používat dlouhodobě a pravidelně. Doporučujeme 2-3 sezení po 30 minutách po dobu 10 až 12 týdnů. Nezapomeňte že mezi sezeními je nutná 48 hodinová regenerační pauza.

Viditelný efekt závisí na typu pokožky. Po přibližně 3 měsících můžete zařízení používat jednou za 2 týdny.

Doba použití	Počet použití za týden	Počet týdnů	Regenerační fáze
30 min	2-3	10-12	48 hod.

- Sezení po dobu 10-12 týdnů
- 2-3 sezení za týden
- 48 hodinová regenerační pauza
- Po cca. 3 měsících stačí pouze udržovací sezení jednou za dva týdny

Před použitím doporučujeme konzultovat použití s lékařem.

Ochranné brýle používejte pouze spolu s Hapro produkty. Nesmí být používány pro jiné účely. Brýle splňují ochrannou třídu II dle 89/686/EEC.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vždy zařízení vypojte z elektrického proudu a nechte vychladnout.

- Vnější části přístroje můžete čistit pomocí vlhkého hadříku, voda se NESMÍ dostat do zařízení.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu, benzenu aj.

- Ochranné brýle čistěte pomocí vlhkého hadříku.

ZÁŘÍVKY / OCHRANNÉ BRÝLE

Pokud zářivky nesvítili jasně, je možná prodloužit délku sezení nebo je nechat vyměnit autorizovaným servisem Hapro zařízení. (obvykle po několika letech běžného použití, životnost trubic je 500 hodin, výměna cca po 4-5 letech).

Nikdy nezasahujte do zařízení, servis smí provádět pouze autorizovaný Hapro servis.

Vždy používejte pouze originální Hapro ochranné brýle, v případě poškození kontaktujte vašeho Hapro dealera.

PORUCHY A MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Zařízení nelze spustit.

- Ujistěte se, že je zařízení správně zapojeno do elektrického proudu.
- Ujistěte se, že je zásuvka funkční.

Špatné nebo pomalé výsledky použití

- Vzdálenost obličeje od zařízení je příliš vysoká.
- Kapacita zářivek už je nízká. To lze pozorovat po několika letech pravidelného použití. Pro lepší efekt můžete prodloužit délku sezení nebo vyměnit zářivky.

TESTOVÁNÍ A SPLNĚNÉ NORMY

Testování provedeno:

VDL Hapro Laboratory

Fleerbosseweg 33

4420 AC Kapelle, The Netherlands

Produkt splňuje normy:

EN 61000-6-3:2007+A1: 2011; EN 55014-1:2006+A1:2009, +A2:2011; EN 61000-3-2:2006+A1:2009, +A3:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A1:2008, +A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: